77001 MONTRE FEMME RADIO PILOTÉE

MANUEL D'UTILISATION

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

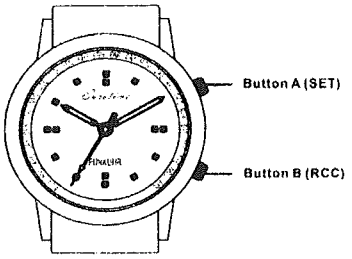

PREMIÈRE UTILISATION

Appuyez et maintenez le bouton B enfoncé pendant 3 secondes pour activer la réception automatique du signal. La fonction de réception automatique sera fermée pendant 3 jours consécutifs.

III. RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

Lors du mode normal de l'heure

- Appuyez et maintenez le bouton A enfoncé pendant 6 secondes, entrez dans le mode de réglage de l'heure et la trotteuse arrête de tourner.
- Appuyez sur le bouton B une fois pour régler les secondes. Appuyez et maintenez le bouton B enfoncé pendant 2 secondes, la trotteuse tourne à grande vitesse.
- Appuyez sur le bouton B une fois pour l'arrêter et appuyez sur le bouton A une fois, puis appuyez sur le bouton B pour régler l'heure, les aiguilles tournent dans le sens antihoraire.
- Si vous êtes près de l'heure correcte, appuyez sur le bouton B et chaque pression vous permet de régler correctement l'heure.
- Appuyez et maintenez le bouton A enfoncé pendant 3 secondes pour terminer. La montre revient au mode normal de l'heure si aucune pression n'est effectuée pendant 1 minute.

IV. RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE ET DE L'HEURE D'ÉTÉ

Lors du mode normal de l'heure

- Appuyez et maintenez le bouton A et B enfoncés pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de sélection du fuseau horaire. La trotteuse s'arrête sur le fuseau horaire actuel.

- Si le fuseau horaire indiqué est le fuseau horaire actuel , appuyez sur le bouton A pour confirmer. Sinon, appuyez sur le bouton B et chaque pression vous permet de sélectionner votre fuseau horaire , appuyez sur le bouton A pour confirmer.

V. RÉCEPTION MANUELLE DU SIGNAL

Lors du mode normal de l'heure

- Appuyez et maintenez le bouton B enfoncé pendant 3 secondes pour recevoir des ondes radio de façon compulsive.
- La réception des signaux prend environ 3 – 7 minutes. Après la réception du signal, l'heure officielle locale est affichée sur la montre. Tout est fait automatiquement. Toutefois, votre montre peut également être réglée manuellement.

VI. RÉCEPTION AUTOMATIQUE DU SIGNAL

- La montre reçoit automatiquement le signal radio à 3H00, 4H00, 5H00 du matin tous les jours.
- La nuit, le signal est toujours bon mais ce n'est pas le cas pendant la journée. Si votre montre ne peut pas capter le signal pendant la journée, il suffit de la laisser à proximité d'une fenêtre où le signal est fort toute la nuit pour obtenir un signal radio.

VIII. ÉTALONNAGE

Assurez-vous que la montre fonctionne normalement avant de ré-étalonner la trotteuse.

- Appuyez et maintenez le bouton B enfoncé pendant 3 secondes pour vérifier la position de la trotteuse.
- Appuyez et maintenez le bouton A et B enfoncés pendant plus de 7 secondes, la trotteuse tourne à grande vitesse.
- Appuyez sur le bouton B une fois pour l'arrêter. Appuyez et maintenez le bouton B enfoncé pendant 2 secondes.
- Lorsque les aiguilles sont près de 12H00, appuyez sur le bouton B et chaque pression vous permet de faire un réglage par seconde afin d'aligner les trois aiguilles sur la position 12H00 et terminer le réétalonnage.
- Lorsque le réétalonnage est terminé, la montre entre dans la fonction de réception manuelle (référez-vous à la section V Réception manuelle du signal). Si aucune opération n'est effectuée pendant une minute, la montre peut rechercher automatiquement les signaux. La montre a toujours besoin de 3 – 7 minutes pour revenir au mode normal de l'heure.

IX. SPÉCIFICATIONS

- Pile : pile bouton 1 X CR1616, DC 3V ⎓
- 1 ATM

X. ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.

XI. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel hydrure).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil (si possible) avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles usagées.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Respectez la polarité des piles.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS SAS F – 93110 / Fabriqué en Chine